

技术资料

Orbisint CPS11D, CPS11

pH 电极，模拟式或 Memosens 数字式电极



适用于过程技术和环境领域中的标准应用，带抗污型 PTFE 隔膜，内置温度传感器(模拟式电极可选)

应用

- 稳定过程条件下的长期监控和限定值监测
 - 化工行业(强酸/强碱应用)、塑料化工行业、纸浆和造纸行业
 - 电厂(例如: 脱硫装置)、油气
 - 焚化厂
- 水/污水处理
 - 锅炉给水和冷却水
 - 井水和饮用水
 - 所有工业和市政水处理厂

通过 ATEX、IECEX、FM、CSA、TIS 和 NEPSI 认证，可在危险区中使用

优势

- 采用大环状 PTFE 隔膜，低维护量，坚固耐用
- 最高工作压力为 17 bar abs. (246 psi)
- 过程玻璃可用于强碱应用场合(BA 和 BT 型电极)
- 过程玻璃可用于含氢氟酸介质的测量(FA 型电极)
- 可用于低电导率介质的测量(AS 型电极)
- 内置 NTC30K 温度传感器(Memosens)，进行有效温度补偿；Pt100 或 Pt1000 适用于模拟式电极
- 可选：抗毒性参比离子捕捉阱

Memosens 技术优势

- 确保最高过程安全
- 数字式数据传输确保数据安全
- 储存传感器特征参数，操作简便
- 传感器中记录传感器负荷参数，可以通过 Memobase Plus CYZ71D 实现预维护

功能与系统设计

测量原理

pH 测量


pH 值是液体介质酸度和碱度测量单位。电极玻璃膜上生成电化学电位，电位值取决于介质的 pH 值。氢离子(H⁺)选择性渗透通过外层膜，产生电化学电位，即电化分界层的电位。内置 Ag/AgCl 参比系统用作参比电极。

变送器基于能斯特方程(NERNST)将测量电压转换成相应的 pH 值。

测量系统

完整的测量系统包括:

- pH 电极 CPS11D 或 CPS11
- 变送器，例如：Liquiline CM42、CM44x、Mycom S CPM153、Liquisys M CPM2x3
- Memosens 数据电缆 CYK10 (Memosens 电极)或 CPK9 (模拟式电极)
- 浸入式安装支架、流通式安装支架或可伸缩式安装支架，例如：Cleanfit CPA871

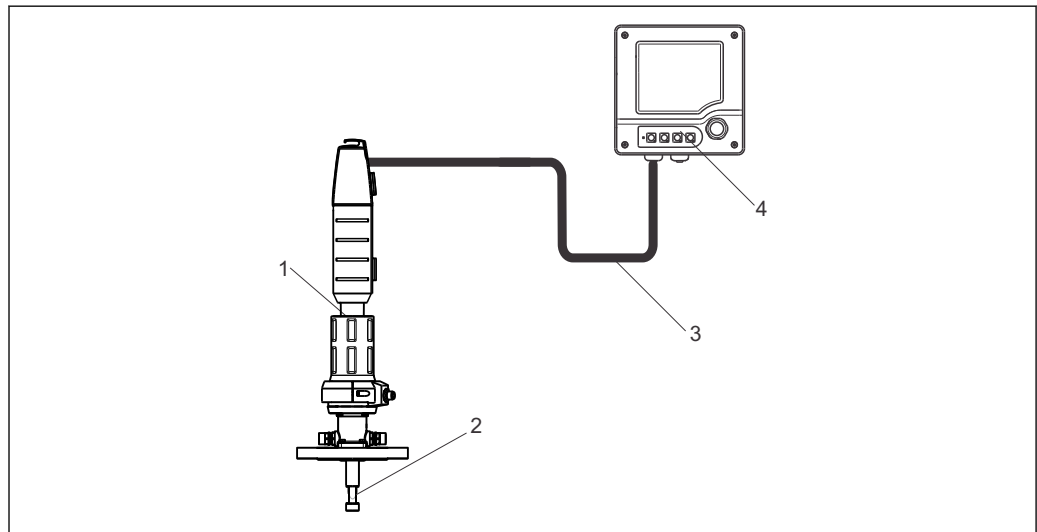

A0025757

图 1 pH 测量系统示意图

- 1 Cleanfit CPA871 可伸缩式安装支架
- 2 pH 电极 CPS11D
- 3 Memosens 数据电缆 CYK10
- 4 Liquiline M CM42 两线制变送器，适用于危险区

CPS11D 的通信和数据处理

与变送器通信

始终将 Memosens 数字式传感器连接至 Memosens 变送器。模拟式传感器无法与变送器进行数据传输。

数字式电极中可以储存测量系统参数。包括：

- 制造参数
 - 序列号
 - 订货号
 - 生产日期
- 标定参数
 - 标定日期
 - 25 °C (77 °F)时的斜率
 - 25 °C (77 °F)时的零点
 - 温度偏置量
 - 标定次数
 - 最近一次标定使用的变送器的序列号
- 应用参数
 - 温度应用范围
 - pH 应用范围
 - 首次调试日期
 - 最高温度值
 - 极端条件下的工作小时数
 - 消毒次数
 - 玻璃膜阻抗

上述参数可以通过 Liquiline CM44x、CM42 和 Memobase Plus CYZ71D 显示。

可靠性

可靠性

操作简便

Memosens 传感器内置电子部件，用于储存标定参数和其他信息(例如：总工作小时数和极端工况条件下的工作小时数)。正确连接传感器后，传感器参数自动传输至变送器中，用于计算当前测量值。电极中储存标定参数，可以在测量点之外进行传感器标定和调节。优点如下：

- 在优化外部条件的测量实验室中简单标定，提升标定质量。
- 可以快速、简便地更换预标定传感器，极大地提升测量点的适用性。
- 基于所有储存的传感器负荷参数和标定参数可以确定维护时间间隔。
- 传感器历史可以储存在外部数据储存单元和计算程序中，例如：Memobase Plus CYZ71D。因此，可以基于先前历史确认传感器的当前应用。

完整性

数字式数据传输确保数据安全

Memosens 技术对传感器中的测量值进行数字式处理，并通过非接触式连接将测量值传输至变送器，无电气干扰。优点如下：

- 传感器故障或传感器和变送器间的连接中断时，自动发出错误信息
- 及时错误检测，提升了测量点适用性


安全性	最高过程安全性 通过非接触式连接进行感应式测量值传输， Memosens 确保了最高过程安全性，具有下列优点： ■ 消除了所有湿气导致的测量问题。 - 接头连接免腐蚀 - 测量值不受湿气的影晌。 - 即使在水下也可以连接 ■ 变送器与介质电气隔离。无需考虑过去的“对称系统的高阻抗”、“不对称系统”或阻抗转换器对测量的影响。 ■ 数字式测量值传输的屏蔽措施确保了电磁兼容安全性(EMC)。 ■ 采用本安型电子部件，完全可以在危险区中测量。
-----	--

输入

测量变量	pH 值 温度
测量范围	AA 型电极(水/污水)、AS 型电极(锅炉给水): pH: 1...12 温度: -15...80 °C (5...176 °F) BA 型电极(过程测量): pH: 0...14 温度: 0...135 °C (32...275 °F) FA 型电极(氢氟酸过程测量): pH: 0...10 温度: 0...70 °C (32...158 °F) BT 型电极，带离子捕捉阱(化学品、洗涤剂、纸浆和造纸): pH: 0...14 温度: 0...135 °C (32...275 °F)  请注意过程操作条件。

安装条件

安装指南	禁止倒装电极。水平倾斜角必须至少为 15°。倾斜安装角过小，玻璃膜中会形成气泡层，导致 pH 隔膜不能完全浸润在内部电解液中。 注意 拧入电极前，确保安装支架的螺纹连接清洁，工作正常。 ▶ 手动拧紧电极(3 Nm)! (参数值仅适用于使用 Endress+Hauser 安装支架安装。) ▶ 确保遵守所使用安装支架《操作手册》中的安装指南要求。
------	--

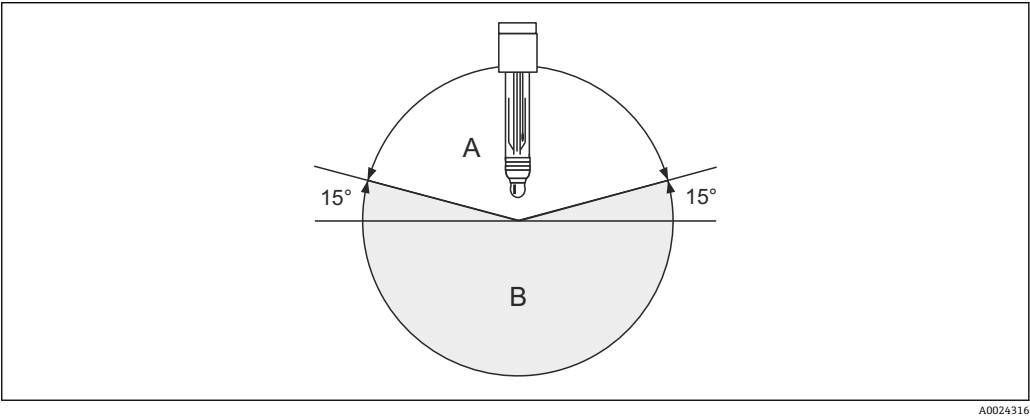

A0024316

图 2 电极的安装示意图，水平倾斜角度：min. 15°

- A 允许安装角度
B 禁止安装角度

环境条件

环境温度	注意 存在霜冻损坏电极的风险 ▶ 温度低于-15 °C (5 °F)时，禁止使用电极。
储存温度	0...50 °C (32...122 °F)
防护等级	IP 68: Memosens 接头(10 m (33 ft)水柱，25 °C (77 °F)，45 天，1 M KCl) IP 68: TOP68 接头，高温灭菌最高温度为 135 °C (275 °F) (1 m (3.28 ft)水柱，50 °C (122 °F)，168 h) IP 67: GSA 接头(密闭连接头系统)

过程条件

过程温度	AA、AS 型电极:	-15...80 °C (5...176 °F)
	BA 型、BT 型:	0...135 °C (32...275 °F)
	FA 型电极:	0...70 °C (32...158 °F)

过程压力(绝压)	AA、AS、FA 型电极:	1...7 bar (15...101 psi)
	BA 型、BT 型:	1...17 bar (15...246 psi)




小心

在加压条件下长时间使用时，电极内部的压力会增大
存在玻璃破裂导致人员受伤的风险

- ▶ 在减压或在大气压条件下使用时，避免电极过热。
- ▶ 操作这些电极时，需佩戴护目镜和防护手套。

压力 - 温度曲线(绝压)

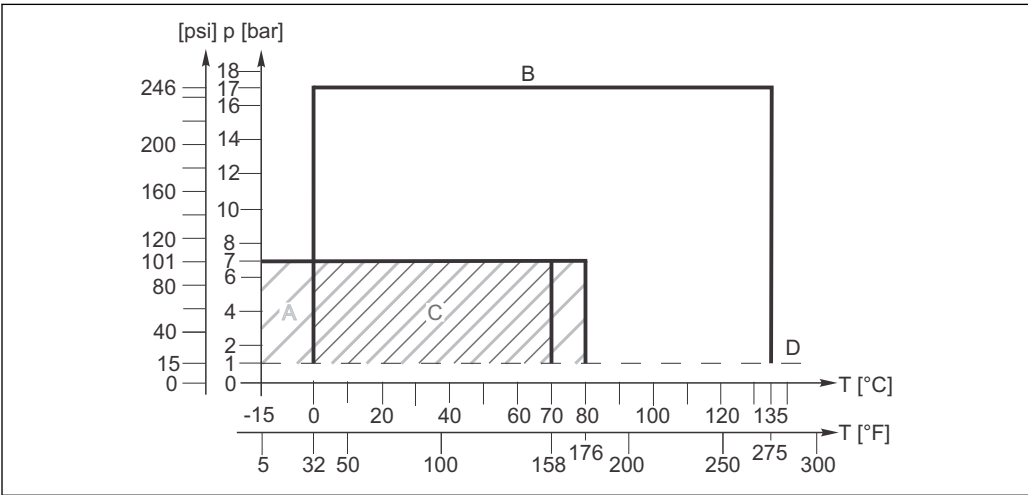

A0025761

图 3 压力 - 温度曲线

- A AA、AS 型电极
- B BA、BT 型电极
- C FA 型电极
- D 大气压

最小电导率	AA、BA、BT、FA 型电极:	Min. 50 μ S/cm (最小流量；压力和温度必须保持稳定)
	AS 型电极:	Min. 0.1 μ S/cm (不锈钢流通式安装支架接地；稳定和最小流量；压力和温度必须保持稳定)

pH 范围	AA、AS 型电极:	1...12 pH
	BA 型、BT 型:	0...14 pH
	FA 型电极:	0...10 pH




注意

存在电极损坏的风险

- ▶ 请勿在其他未指定的应用场合中操作电极！


机械结构

CPS11D 的设计及外形尺寸

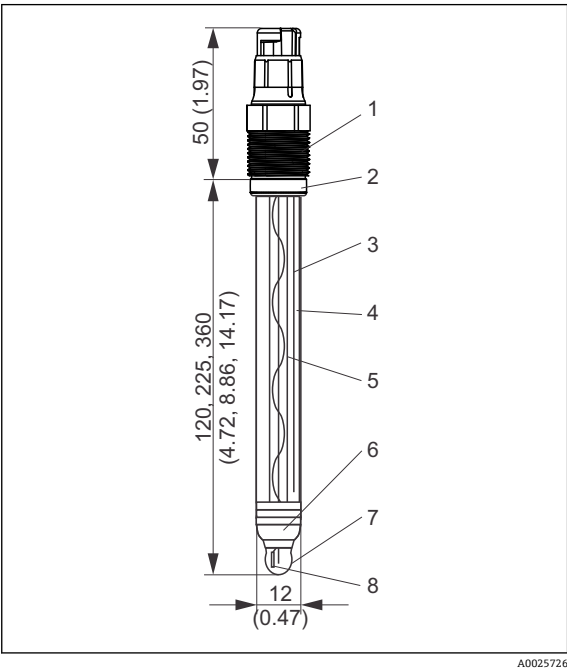

4 CPS11D 电极，带 Memosens 接头和温度传感器


- 1 Memosens 接头, Pg 13.5
- 2 Viton O 型圈, 带止推环
- 3 Ag/AgCl 金属引线- 参比测量
- 4 “改良型凝胶”电解液
- 5 Ag/AgCl 参比引线 - pH 测量
- 6 PTFE 隔膜
- 7 pH 玻璃膜
- 8 温度传感器 NTC30K

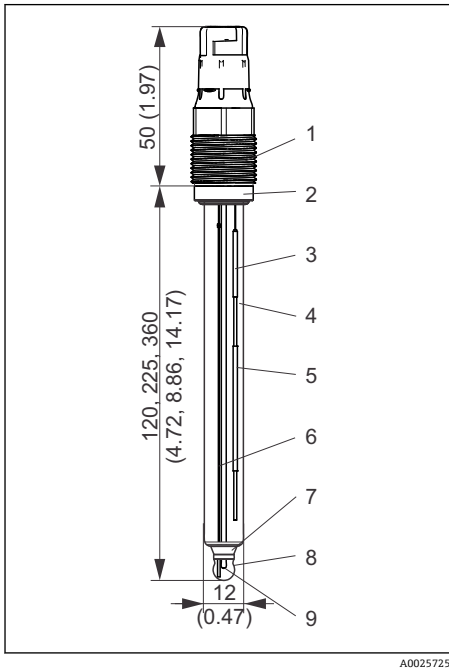


5 CPS11D-7BTxx, 带离子捕捉阱

- 1 Memosens 接头, Pg 13.5
- 2 Viton O 型圈, 带止推环
- 3 Ag/AgCl 金属引线- 参比测量
- 4 “改良型凝胶”电解液
- 5 离子捕捉阱
- 6 Ag/AgCl 参比引线 - pH 测量
- 7 PTFE 隔膜
- 8 pH 玻璃膜
- 9 温度传感器 NTC30K

CPS11 的设计及外形尺寸

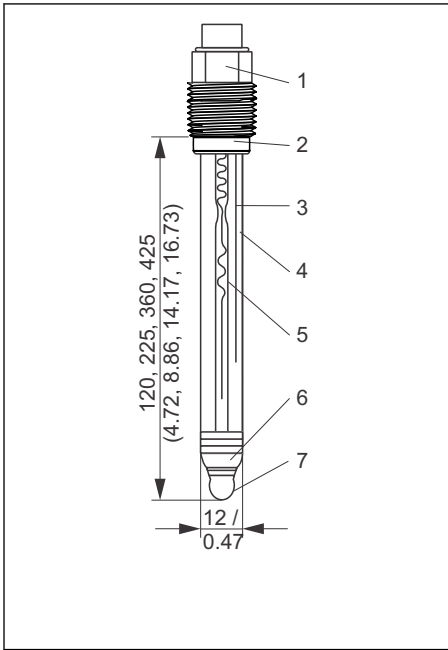

A0025733

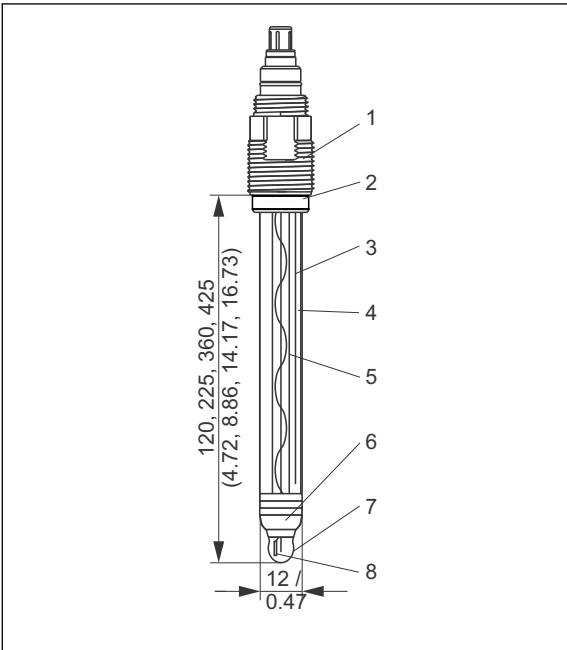

A0025729

- 6 CPS11, 带 GSA 接头

 - 1 GSA 接头, Pg 13.5
 - 2 Viton O 型圈, 带止推环
 - 3 Ag/AgCl 金属引线- 参比测量
 - 4 “改良型凝胶”电解液
 - 5 Ag/AgCl 参比引线 - pH 测量
 - 6 PTFE 隔膜
 - 7 pH 玻璃膜
- 7 CPS11, 带 TOP68 接头和温度传感器

 - 1 TOP68 接头, Pg 13.5
 - 2 Viton O 型圈, 带止推环
 - 3 Ag/AgCl 金属引线- 参比测量
 - 4 “改良型凝胶”电解液
 - 5 Ag/AgCl 参比引线 - pH 测量
 - 6 PTFE 隔膜
 - 7 pH 玻璃膜
 - 8 温度传感器 Pt100

重量	0.1 kg (0.2 lbs)	
材料	电极杆:	过程玻璃
	pH 玻璃膜:	A、B、F 型
	金属引线:	Ag/AgCl
	隔膜:	环状 Teflon®隔膜, 可消毒, 无细胞毒性
过程连接	Pg 13.5	
温度传感器	CPS11D:	NTC30K
	CPS11:	Pt100、Pt1000
接头:	CPS11D:	Memosens 接头, 适用于数字非接触式数据传输
	CPS11:	
	ESA:	螺纹接头 Pg 13.5, TOP68 适用于带/不带温度传感器的电极, 17 bar abs. (246 psi) 过压保护(三重), 防爆型(Ex)
	GSA:	螺纹接头 Pg 13.5 适用于不带温度传感器的电极
参比系统	AA、BA、FA 型电极:	Ag/AgCl 参比引线, 带改良型凝胶 3M KCl, 不含 AgCl
	AS 型电极:	Ag/AgCl 参比引线, 带改良型凝胶 Gel, 饱和 KCl (> 3M KCl), 带盐环, 不含 AgCl
	BT 型电极:	Ag/AgCl 金属引线, 带离子捕捉阱和改良型 Gel 3 M KCl

证书和认证

CPS11D 的防爆认证(Ex)	■ ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga ■ FM / CSA Cl. I Div. 2, 与 Liquiline M CM42 和 Mycom S CPM153 变送器配套使用  危险区使用的 Memosens 数字式电极的接头上带桔红色环。
CPS11 的防爆认证(Ex) (TOP68 接头)	■ ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga ■ FM Cl. I Div. 2, 与 Liquiline M CM42 和 Mycom S CPM153 变送器配套使用
生物兼容性认证	细胞毒性验证符合: USP 2009, 章节<88> (USP Cl. VI), 适用于隔膜
TÜV 认证(Memosens 接头)	承压能力为 16 bar (232 psi) (表压), 至少三倍安全过压保护
TÜV 认证(TOP68 接头)	承压能力为 16 bar (232 psi) (表压), 至少三倍安全过压保护
CPS11D 的电磁兼容性(EMC)	干扰发射和抗干扰能力符合 EN 61326: 2012 标准

订购信息

产品主页

产品选型表
 中国E+H技术销售服务中心 www.endress.vip
 电话: 18576429229
 邮箱: sales@ainstru.com

供货清单
 供货清单如下:

- 所订购型号的电极
- 《技术资料》

附件

 以下为本文档发布时可提供的重要附件。未列举附件的详细信息请联系 Endress+Hauser 当地销售中心。

安装支架

Cleanfit CPA871

- 灵活过程可伸缩式安装支架，适用于水、污水和化工行业
- 适用于标准 12 mm 传感器的应用
- 产品主页上的 Configurator 产品选型软件: www.endress.com/cpa871



《技术资料》TI01191C

Cleanfit CPA875

- 可伸缩式过程安装支架，适用于消毒和卫生应用
- 适用于使用标准 12 mm 传感器进行在线测量，适用参数: pH、ORP 和溶解氧
- 产品主页上的 Configurator 产品选型软件: www.endress.com/cpa875



《技术资料》TI01168C

Cleanfit CPA472D

- 可伸缩式安装支架，结构坚固，用于安装 pH 电极、ORP 电极或其他工业传感器
- 重型支架，使用耐久材料
- 手动或气动远程控制操作
- 产品主页上的 Configurator 产品选型软件: www.endress.com/cpa472d



《技术资料》TI00403C

Cleanfit CPA450

- 可伸缩式安装支架，手动操作，用于在罐体和管道中安装 120 mm 传感器
- 产品主页上的 Configurator 产品选型软件: www.endress.com/cpa450



《技术资料》TI00183C

Cleanfit CPA471

- 可伸缩式安装支架，一体式结构，不锈钢材质，用于在罐体和管道中安装，手动或气动远程控制
- 产品主页上的 Configurator 产品选型软件: www.endress.com/cpa471



《技术资料》TI00217C

Cleanfit CPA472

- 可伸缩式安装支架，一体式结构，塑料材质，用于在罐体和管道中安装
- 手动或气动远程控制操作
- 产品主页上的 Configurator 产品选型软件: www.endress.com/cpa472



《技术资料》TI00223C

Cleanfit CPA473

- 可伸缩式过程安装支架，不锈钢材质，带截止球阀，可以安全可靠地分离介质和环境
- 产品主页上的 Configurator 产品选型软件: www.endress.com/cpa473



《技术资料》TI00344C

Cleanfit CPA474

- 可伸缩式过程安装支架，塑料材质，带截止球阀，可以安全可靠地分离介质和环境
- 产品主页上的 Configurator 产品选型软件: www.endress.com/cpa474



《技术资料》TI00345C

Unifit CPA442

- 安装支架，适用于食品行业、生物技术和制药行业
- 通过 EHEDG 测试和 3A 认证
- 产品主页上的 Configurator 产品选型软件: www.endress.com/cpa442



《技术资料》TI00306C

Dipfit CPA111

- 浸入式安装支架，塑料材质，用于在敞口罐或密闭罐中安装
- 产品主页上的 Configurator 产品选型软件: www.endress.com/cpa111



《技术资料》TI00112C

Dipfit CPA140

- 浸入式安装支架，带法兰连接，用于在苛刻过程中安装 pH/ORP 电极
- 产品主页上的 Configurator 产品选型软件: www.endress.com/cpa140



《技术资料》TI00178C

Flowfit CPA240

- 流通式安装支架，用于在所需过程中安装 pH/ORP 电极
- 产品主页上的 Configurator 产品选型软件: www.endress.com/cpa240



《技术资料》TI00179C

Flowfit CPA250

- 流通式安装支架，适用于 pH/ORP 测量
- 产品主页上的 Configurator 产品选型软件: www.endress.com/cpa250



《技术资料》TI00041C

Ecofit CPA640

- 套件包括适配接头，适用于 120 mm pH/ORP 电极和带 TOP68 接头的传感器电缆
- 产品主页上的 Configurator 产品选型软件: www.endress.com/cpa640



《技术资料》TI00246C

Flexdip CYA112

- 水和污水的浸入式安装支架
- 模块化安装支架系统，用于在水池、明渠和罐体中安装传感器
- 产品主页上的 Configurator 产品选型软件: www.endress.com/cya112



《技术资料》TI00432C

标定液**Endress+Hauser 的高品质标定液 CPY20**

第二种标定液符合 PTB 认证(联邦德国工程物理研究所)的主要参比材料要求，也符合 NIST 认证(美国国家标准技术研究所)的标准参比材料要求，按照 DIN19266 标准由 DKD(德国标定服务机构)认证实验室颁发。

产品主页上的 Configurator 产品选型软件: www.endress.com/cpy20

测量电缆**CYK10 Memosens 数据电缆**

- 适用于 Memosens 数字式传感器
- 产品主页上的 Configurator 产品选型软件: www.endress.com/cyk10



《技术资料》TI00118C

CPK9

- 适用于带 TOP68 接头的传感器，及高温和高压应用场合，IP 68
- 在产品选型表中选择



详细信息和订购信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。

CPK1

适用于带 GSA 接头的 pH/ORP 电极



订购信息请咨询当地销售中心或登录网址查询: www.endress.com。

中国E+H技术销售服务中心 www.endress.vip
电话: 18576429229
邮箱: sales@ainstru.com